

SANMEDI CIRCUMANI

Uspa 7000+

Verwarmde closetzitting met onderdouche, föhn en
geurafzuiging



GEBRUIKSAANWIJZING

Sanmedi Circumani Uspa 7000+ serie Gebruiksaanwijzing

OMSCHRIJVING

De Sanmedi Circumani Uspa 7000+ is een hygiënische verwarmde closetzitting met geïntegreerde onderdouche, warme luchtdroging, geurafzuiging en infrarood afstandsbediening.

DE LEVERING OMVAT:

De Sanmedi Circumani Uspa 7000+ closetzitting met onderdouche, föhn en geurafzuiging bestaat uit de volgende onderdelen:

- Basiseenheid, verwarmingselement, onderdouche, föhn, geurafzuiging, elektronische besturing en ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen die voldoet aan de Kiwa-eisen voor waterleidingtechnische veiligheid.
- Verwarmde zitting met spatrand en deksel
- Flexibele inkortbare aanvoerslang
- Ballofix afsluiter voor montage in de watertoevoer.
- Bevestigingsset
- 2 zittingbufferverhogers
- Geurfilter
- Installatiehandleiding
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs, incl. aanvraag onderhoudscontract.

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting 220 - 240V / 50 – 60Hz
 Aansluitwaarde 860 -1020W
 Netsnoer 1.4 m

Water:

Watertoevoer Direct aangesloten op de waterleiding
 Watertemperatuur Leidingwatertemperatuur tot 40°C, regelbaar
 Capaciteit verwarming 220 – 240V / 800 – 952W
 Wateraansluiting links 3/8", 1 m. flexibele slang (eenvoudig inkortbaar) 3/8"-1/2" bijgeleverd, ballofix 1/2"-1/2"afsluiter bijgeleverd
 Waterdruk toepassingsgebied 1.0 – 6,9 bar
 Water toevoer 900 + 100 ml / min.
 Tankinhoud 800 ml

Föhn:

Warmeluchttemperatuur kamertemperatuur tot 60°C, regelbaar
 Capaciteit verwarming 220 – 240V / 280 – 333W

Zitting:

Zittingtemperatuur kamertemperatuur tot 40°C, regelbaar
 Capaciteit verwarming 220 – 240V / 55 – 65W

Geurafzuiging: katalytisch filter
 Kleur wit
 Gewicht 4,4 kg

Sanmedi Circumani Uspa 7000+ serie Gebruiksaanwijzing

OVERZICHT VAN DE PICTOGRAMMEN

Stop

- gebruik de stopknop om de functie in gebruik uit te schakelen
- de functie schakelt ook automatisch uit bij opstaan van de zitting

Cleansing

- druk op "Cleansing" om de onderdouche in werking te zetten. Deze stopt automatisch na 60 seconden
- druk nogmaals op "Cleansing" om de oscillatiefunctie te activeren. Het douchekopje maakt nu een beweging van voor naar achter om het bereik te vergroten
- door nogmaals op de knop te drukken stopt de oscillatiefunctie
- indien na 60 seconden weer op "Cleansing" wordt gedrukt geeft de Uspa 7000+ weer 60 seconden warm water, dit kan ongelimiteerd toegepast worden
- de laatst gebruikte positie en waterdruk wordt toegepast.

Bidet

- druk op "Bidet" om de vaginale onderdouche te activeren
- druk nogmaals op "bidet" om de oscillatiefunctie te activeren. Het douchekopje maakt nu een beweging van voor naar achter om het bereik te vergroten.
- door nogmaals op de knop te drukken stopt de oscillatiefunctie
- stopt automatisch na 60 seconden.

Kids/Auto


- gebruik de "Kids" knop om alle functies geschikt te maken voor kinderen.
- deze geeft standaard 1 minuut oscillatie en 3 minuten warm lucht, level 1 waterdruk en de douchekop wordt gepositioneerd op stand 5
- de functie schakelt NIET automatisch uit bij opstaan van de zitting
- indien deze knop 2x wordt ingedrukt, schakelt de Auto functie in. De onderdouche werkt 60 seconden lang, een combinatie tussen oscillatie en wisselende waterdruk. Daarna schakelt de föhn automatisch in.

Sitz Bath

- geeft onbeperkt warm water. De waterdruk gaat standaard naar stand 2. Gebruikt de laatst ingestelde positie van de onderdouche. Indien deze knop nogmaals wordt ingedrukt stopt de oscillatie functie.

Dry

- druk op "Dry" na gebruik van de onderdouche. De föhn blaast 3 minuten warme lucht
- door nogmaals op de knop te drukken kan er gewisseld tussen gewone en turbostand van de föhn. Dit vergroot de capaciteit.
- de föhn temperatuur kan geregeld worden met de Hi en Lo knoppen.

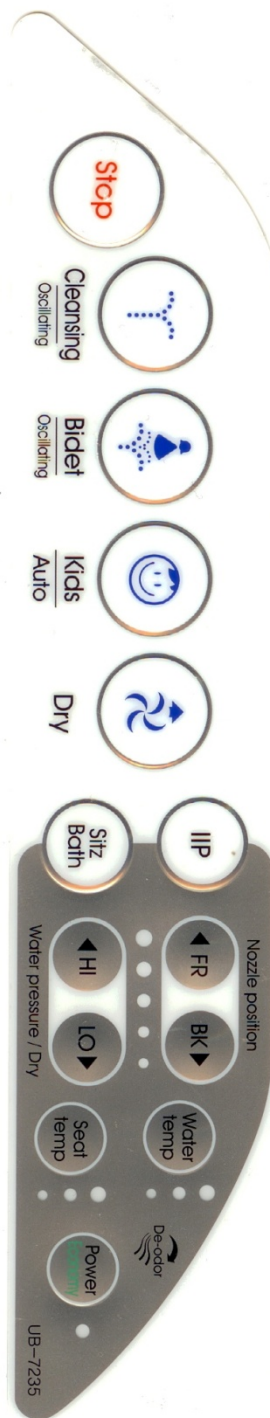

Sanmedi Circumani Uspa 7000+ serie Gebruiksaanwijzing

Pulsation/IIP

- druk op "IIP" om een ritmische straal met massage-effect te activeren
- druk op STOP om de functie te beëindigen

Automatische geurafzuiging

- zolang de Uspa 7000+ in gebruik is zal de geurafzuiging automatisch werken gedurende een tijd van maximaal 20 minuten
- bij opstaan van de zitting stopt deze geurafzuiging na 60 seconden

Positie van de onderdouche

- de positie van de onderdouche kan worden ingesteld door op de knop "Fr" of "Bk" te drukken (Nozzle position)
- Na gebruik zal de laatste positie worden opgeslagen.

Waterdruk / föhn temperatuur

- Zowel de waterdruk als de temperatuur van de föhn is instelbaar in 5 standen
- De föhn temperatuur gaat na gebruik automatisch terug naar stand 3
- De laatste gebruikte waterdruk wordt opgeslagen.

Temperatuur instelling (water / zitting)

- De temperatuur van het water en de zitting is instelbaar in 4 standen: uit, laag, medium en hoog.

Economy

- door op de knop "Economy" te drukken wordt de energie-spaarstand 1 uur na gebruik ingeschakeld
- de watertemperatuur en die van de zitting is dan 30 graden Celcius. Op bedieningspaneel gaat er een groen LED lampje branden naast de knop Power / Economy
- zodra de Uspa 7000+ in gebruik is zullen de standaard posities weer inschakelen tot een uur na gebruik
- door opnieuw op "Economy" te drukken schakelt de functie uit
- Indien het lampje rood is, blijft alles aan, dus ook de zitting

Zelfreinigend

voor en na gebruik van de onderdouche wordt het douchekopje automatisch gereinigd in ruststand zijn beide onderdouches in teruggetrokken positie onder de zitting

Zelf diagnose

als er een probleem is zal het LED lampje van "Power" rood knipperen. schakel het apparaat uit en neem contact op met uw dealer

Let op

voor föhn of afzuiging niet besproeien met urine of verontreinigen met fecaliën

Zittingverwarming

in economy stand (groen) blijft de zitting verwarming aan. Deze gaat na 1 uur terug naar 30 graden. In de normale stand (rood) blijft de zitting aan staan op de ingestelde temperatuur.

Sanmedi Circumani Uspa 7000+ serie Gebruiksaanwijzing

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD:

Douchekopje:

1. Zorg ervoor dat er geen zittingcontact wordt gemaakt. Deze is verwerkt in de zitting en treedt in werking door plaats te nemen op de zitting of door er een hand op te plaatsen
2. Druk op de FR knop, op het bedieningspaneel, waarna de anale onderdouche naar voren komt. Druk nogmaals op de FR knop en de onderdouche trekt zich terug. Druk op de BK knop, op het bedieningspaneel) en de vaginale onderdouche komt naar voren. Druk nogmaals op de BK knop en de onderdouche trekt zich terug.
3. Oefen geen harde druk uit op de onderdouche. Neem het kunststof douchekopje tussen duim en vinger, draai deze er af zonder te veel kracht te gebruiken. Gebruik een tandenborstel of zachte doek om de onderdouche schoon te maken. Het douchekopje kan eventueel in schoonmaakazijn of –citroen worden gelegd. Als het schoonmaken langere tijd met zich mee brengt wordt aangeraden de stekker uit het stopcontact te halen.
4. Laat de onderdouches nooit terugtrekken zonder het kunststof douchekopje, hierdoor kan schade ontstaan.
5. Bovenste douchekopje is de anale douche en heeft 1 douchekopgaatje, de onderste is de vaginale douchekop en heeft 7 gaatjes.



Draaien om eraf te trekken

Zitting en deksel

Onderhoud: Gebruik alleen zachte zeepproducten en beslist geen bleek- en schuurmiddelen of zuurhoudende producten.

De zitting en deksel zijn niet vaatwasmachine bestendig.

- Maak de zitting en deksel schoon met een zachte vochtige doek
- Droog de zitting, deksel en scharnieren na met een zachte doek om watervlekken te voorkomen

Geurafzuiging

Verwisselen koolstoffilter

Om de geurafzuiging optimaal te laten functioneren, dient het koolstoffilter regelmatig vervangen te worden. Een koolstoffilter gaat bij normaal gebruik ongeveer een jaar mee.

Sanmedi Circumani Uspa 7000+ serie Gebruiksaanwijzing

SYMBOLEN, KEURMERKEN, CERTIFICERINGEN



Richtlijnen

laagspanningsrichtlijn 73/23/EEC, CE EMV richtlijn 89/336/EEC, EN 300 440-2 / EN 301 489-3

Drinkwaterbeveiliging

speciale ingebouwde voorziening om terugzuiging van verontreinigd water in de drinkwaterleiding te voorkomen volgens de Kiwa-eisen omtrent waterleidingtechnische veiligheid onder nr. K12537

Storing	Oorzaak	Oplossing
Geen werking van het apparaat	Stekker zit niet in het stopcontact Aardlekschakelaar is uitgeslagen of stop is stuk Er wordt geen goed zittingcontact gemaakt	Steek de stekker in het stopcontact Zet de knop van de aardlekschakelaar om of vervang de stop Ga dusdanig zitten dat de gehele zitting wordt bedekt
Apparaat geeft geen water	Hoekstopkraan of ballofix zit dicht Het vuilfilter verstopt De onderdouche is verstopt	Open de watertoevoer en controleer op eventuele lekkages Reinig het vuilfilter Reinig de onderdouche
Er lekt water uit het apparaat	Controleer of alle slangen en leidingen goed zijn aangesloten	Neem contact op met uw dealer
Water-, zitting- of föhntemperatuur te laag	Controleer of de instelling op "Off" staat Controleer of het apparaat in de economy mode staat	Reset de temperatuur Schakel de economy mode uit

Sanmedi Circumani Uspa 7000+ serie Gebruiksaanwijzing

SERVICE

Om de bedrijfszekerheid te vergroten is preventief onderhoud en controle regelmatig aan te bevelen. Wij bieden de mogelijkheid aan om een service contract af te sluiten voor de duur van 7 jaar. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website.

Wanneer de Sanmedi Circumani Uspa 7000+ niet goed functioneert of de onderdouche is vervuild door bijvoorbeeld kalkaanslag, kunt u dan contact opnemen met de servicedienst van Sanmedi bv Uitgeest, telefoonnummer 0251-316482.

GARANTIE

- Een garantiebewijs wordt in de verpakking bijgeleverd en dient volledig ingevuld retour gezonden te worden aan Sanmedi bv, Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest om aanspraak te maken op garantie.

Sanmedi bv verbindt zich ertoe binnen een periode van 1 jaar vanaf de factuurdatum materiaal- en fabricagefouten te verhelpen.

Het verhelpen van storing onder garantie vindt uitsluitend plaats indien aan de garantievoorwaarden van Sanmedi bv wordt voldaan. De garantie heeft geen betrekking op fouten of beschadigingen die een direct of indirect gevolg zijn van normale slijtage, verkeerde bediening, misbruik, gebrekkig onderhoud, gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, foutieve montage of demontage. De garantie dekt geen fouten of beschadigingen die een andere oorzaak hebben dan materiaal- en fabricagefouten. De garantie dekt evenmin gevolgschade, d.w.z. schade aan andere zaken, die het product in verband met een eventueel ongeval veroorzaakt.

Om aanspraak te maken op garantie dient u contact op te nemen met uw installateur. Bij het verhelpen van fouten onder garantie dient de klant aan de servicemonteur de factuur te overleggen zodat deze de aankoopdatum van de Sanmedi Circumani kan controleren.